


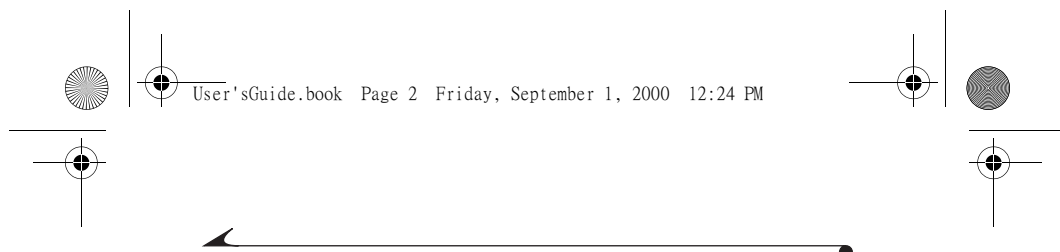

KODAK DC3800 數位相機

祝賀您購買了一部新 KODAK DC3800 數位相機—無須使用膠片即可拍照的相機。有了這部新相機，拍照和列印相片就變得十分簡便和有趣。以下是相機的幾項功能舉例。


- 用 2.1 百萬像素解析度擷取全部細節
- 使用 KODAK USB 圖片讀卡機 (不包括) 將記憶卡 (不包括) 中的相片傳送至您的電腦。由於相機不直接與電腦連接，有了附加記憶卡，當您在處理相片時，其他人就可以使用相機。
- 將您的相片用電子郵件在幾分鐘內發送給世界各地的朋友、家人和同事。
- 使用 KODAK 噴墨列印相紙在家中列印優質相片，或者將您的 KODAK 圖片卡送入 KODAK Picture Maker 系統，只需按一下按鈕，就能印出相片品質的放大相片。如果您的印表機中裝有卡槽，您可以直接從記憶卡列印。
- 在電視或視頻顯示器上向更多的人展示您的相片。(僅限 NTSC)



Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, N.Y. 14650

Eastman Kodak Company, 2000 年。
Kodak 是 Eastman Kodak Company 的商標。

部件號: 6B4837

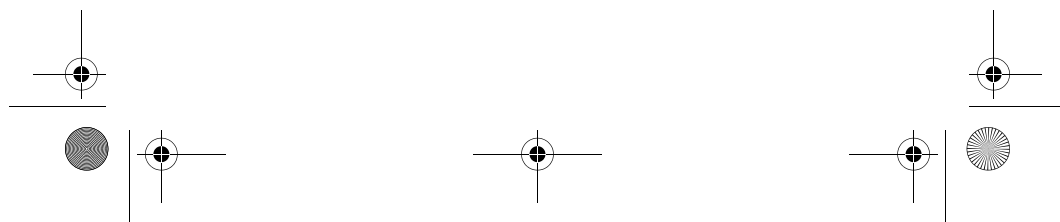

目錄

1 入門指南	1
準備拍照	2
安裝電池	3
插入記憶卡	4
取出記憶卡	5
打開和關閉相機	6
檢查電池	7
設定時鐘	8
2 拍照	9
拍照	10
拍攝近拍相片	12
自拍	13
連續快拍系列相片	14
設定閃光燈	16
預覽相片	18
使用數位變焦	19
3 高級相機設定	21
設定相片品質	22

在相片上加印日期和時間	24
為每張相片設定快速檢視	25
為相機選擇一種語言	26
設定應答蜂鳴聲	27
格式化記憶卡	28
檢視相機資訊	29

4 檢視相片 31

檢視相片	32
刪除一張相片	33
刪除所有相片	35
將相片傳送至電腦	37
選擇自動列印相片	39
在電視上檢視相片	41

5 安裝軟體 43

KODAK USB 圖片讀卡機的系統要求	44
基於 Windows 的系統	44
Macintosh 系統	44
安裝軟體	45

6 提示和疑難排除 47


- 使印表機獲得更佳效果 48
- 疑難排除 49

7 獲得輔助說明 55

- 軟體輔助說明 55
- Kodak 線上服務 55
- Kodak 傳真支援 55
- 電話客戶支援 56
 - 打電話之前 56
 - 電話號碼 56

8 保證與監管資訊 59

- 有限保證期限 59
- 保修範圍 59
- 限制條款 60
- 應用程式支援 60
- 如何獲得服務 61
- 監管資訊 62
 - FCC 法規與諮詢 62
 - 加拿大 DOC 聲明 63

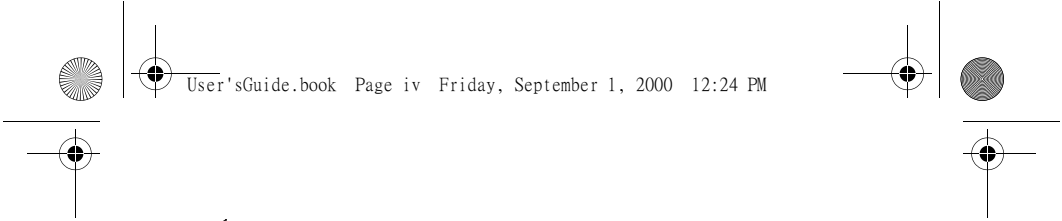


9 附錄65

 原預設設定66

 相機規格67

 一般維護與安全69

 電池使用70

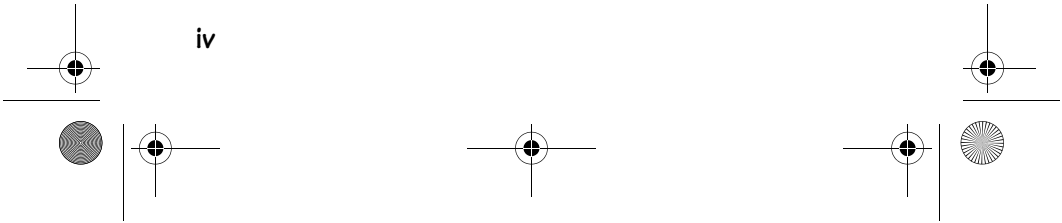



1

1 入門指南

請參閱封面內頁有關相機按鈕和部件的說明。本章包含下列資訊。

- 安裝電池
- 使用記憶卡
- 打開和關閉相機
- 檢查電池
- 設定時鐘

1

準備拍照

在您開始拍照之前，您需要安裝電池並將 KODAK 圖片卡（記憶卡）插入相機。DC3800 不包含 KODAK 圖片卡或圖片讀卡機。以下的附件可從 Kodak 產品經銷商處或從我們的網址獲取 (<http://www.kodak.com/go/accessories>):


- KODAK 圖片卡
- 16MB 至 192MB Compact Flash 卡
- KODAK PM120/PM200 噴墨式印表機（用於不與 PC 連接的直接列印，或作為 USB 讀卡機將相片下載至 PC）
- USB/Parallel 圖片讀卡機
- PCMCIA 交流卡（膝上型電腦使用）
- KODAK 數位相機交流電變壓器（3 伏）

安裝電池

隨您的相機提供兩節 AA 電池，以便您立即開始拍照。

 **註釋：**欲瞭解有關電池的進一步詳情，請參閱第 70 頁。

1

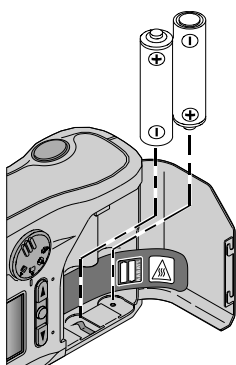


- 1 打開電池門。
- 2 將兩節 AA 電池安裝在塑膠帶上方。
拉出塑膠帶，取出電池。

3

插入記憶卡

隨您的相機提供的 KODAK 圖片卡（記憶卡）可取出和反復使用，便於相片存儲和傳送。此記憶卡不包括與相機提供。拍照前您必須在相機內插入一張記憶卡。


僅限使用經核准帶有 CompactFlash 標誌的記憶卡 。

可在下列網址另外購買記憶卡：

<http://www.kodak.com/go/accessories>。




註釋：將記憶卡視作可取出和反復使用的膠片，唯一不同之處是 X 射線無法穿透記憶卡。

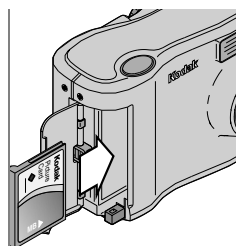

- 1 打開記憶卡盒門。
- 2 握住記憶卡前緣，使接頭端對準相機，前緣朝向相機背面。
當心：記憶卡只能從一側插入。
強行插入卡可能會損壞相機。
- 3 將記憶卡一直滑入卡槽並關閉盒門。

4

取出記憶卡

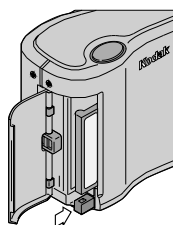


- 1 打開記憶卡盒門。
- 2 按 Eject (彈出) 按鈕。
- 3 取出記憶卡，關閉卡門。

1

當心： 當位於觀景窗旁的綠色準備就緒燈亮起時，請勿插入或彈出記憶卡。這樣會損壞相片或相機。

5


打開和關閉相機

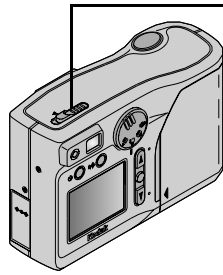

- 欲打開相機，將電源按鈕滑向左方。
當綠色準備就緒燈停止閃爍時，相機準備就緒。
- 欲關閉相機，再將電源按鈕滑向左方。

檢查電池

LCD 上出現一個表示電池電量的電池符號。

 **TIP:** 始終預備備用電池。

1

- 1 相機打開後，將 Mode Dial（模式撥號）設為 Review（檢視）、Setup（設定）或 Close-up（近拍）。

- 2 檢查出現在 LCD 中的電池符號。



Full（已滿）—完全充電。



Low（不足）—未完全充電，很快需要更換。



Exhausted（耗盡）（閃爍）—電量太弱，無法開啓相機，需要更換。

電池耗盡後，LED 發出紅色閃光，然後相機關閉。


7

設定時鐘


您的相機帶有內裝時鐘，以 24 小時格式記錄日期和時間。如果電池從相機中取出很長時間或者電池耗盡，則須重設時鐘。如果您希望在相片上加印日期，正確設定日期和時間則十分重要。參見第 24 頁上的「在相片上加印日期和時間」。



註釋：如果您希望在相片上加印日期，正確設定日期和時間則十分重要。參見第 24 頁上的「在相片上加印日期和時間」。

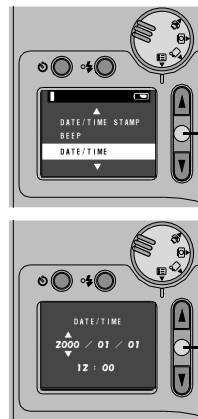

- 1 相機打開後，將 Mode Dial（模式撥號）設為 Setup（設定）。
- 2 按 ▲/▼ 直至 Date/Time（日期 / 時間）被增亮。
- 3 按 OK（確定）按鈕。
出現日期 / 時間螢幕，箭頭顯示正在調整的欄。
- 4 按 ▲/▼ 調整該欄，然後按 OK（確定）按鈕。
箭頭移至下一個需要調整的欄。
- 5 重復該步驟，直至所有的欄均正確設定。
- 6 按 OK（確定）按鈕，接受所作的改動，並返回主設定螢幕。

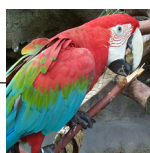

2 拍照


2

您的 KODAK DC3800 數位相機功能齊全，能夠在幾乎所有場景中拍照。使用該相機您能夠：


- 拍攝近拍相片
- 設定自拍定時器，為自己拍照
- 連續快拍系列相片
- 調整閃光燈，使之適應特定照明條件
- 拍照前預覽相片
- 使用數位變焦功能，縮短與拍攝對象之間的距離

拍照


安裝電池和插入記憶卡（不包括）後，您只需打開相機、選擇拍攝模式和拍照即可。

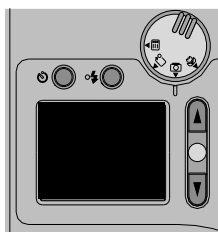

- 1 相機打開後，將 Mode Dial（模式撥號）設為 Capture（擷取）。
- 2 使拍攝對象位於觀景窗的中央。

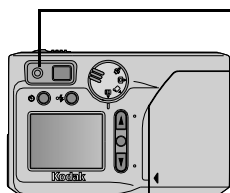

- 3 將 Shutter（快門）按鈕按下一半，鎖定自動對焦和曝光。
- 4 檢查顯示相機狀態的準備就緒燈。
 - **發出綠光**—相機準備就緒，可以拍照。
 - **閃爍綠光**—焦距和曝光未鎖定，或者閃光燈未充電。鬆開 Shutter（快門）按鈕，重新組合相片。
 - **發出紅光**—相機發生故障，請參閱第 53 頁。
 - **閃爍紅光**—相機電池電量不足，更換電池；或者記憶卡發生故障，請參閱第 53 頁。





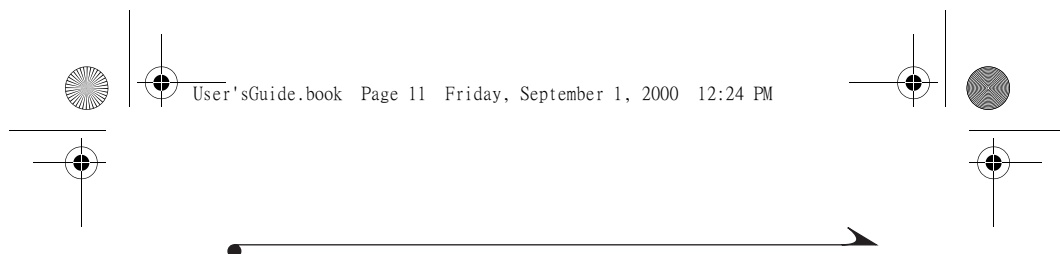


5 完全按下 Shutter（快門）按鈕拍照。


處理影像時，相片計數器改動。

註釋： 您可以快速按 **▼**，並選擇 *Delete*（刪除）選項，刪除剛拍攝的相片。

2

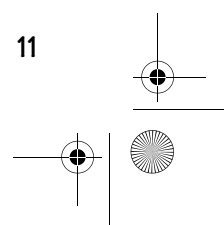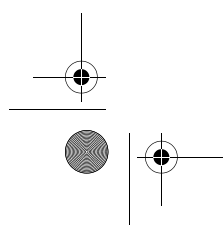

拍攝近拍相片

使用 Close-Up（近拍）設定 ，以便獲得清晰的影像和近距離相片細節。選擇該設定後，相機會自動將焦距設定為 0.2 米（8 英寸），並設定閃光燈，以確保細節顯示和影像清晰。由於相機上的觀景窗可能無法在 Close-Up（近拍）模式中準確地為相片定位，因此 Preview（預覽）會被自動激活。欲瞭解如何使用 Preview（預覽）功能，請參閱第 18 頁。如果您希望拍攝對象佔據整個影像，該設定是拍攝花朵或藝術品近拍鏡頭的理想選擇。





註釋：當您使用 Close-Up（近拍）功能時，電池消耗很快，因此盡量使用 KODAK 數位相機交流電變壓器（3 伏）。




- 1 相機打開後，將 Mode Dial（模式撥號）設為 Close-Up（近拍）。
- 2 使用 LCD 為拍攝對象定位。
- 3 將 Shutter（快門）按鈕按下一半，鎖定曝光。
- 4 完全按下 Shutter（快門）按鈕拍照。



自拍

自拍定時器設定  在您按下 Shutter（快門）按鈕和拍照之間留出 10 秒鐘等待時間。自拍定時器設定可用於 Capture（擷取）或 Close-Up（近拍）模式。

 **註釋：**該設定是自拍的理想選擇。

2

- 1 打開相機後，將 Mode Dial（模式撥號）設為 Capture（擷取）或 Close-Up（近拍）。
- 2 按 Self-Timer（自拍定時器）按鈕，直至 LCD 中出現  圖示。
- 3 將相機放置在平穩的位置或三腳架上。
- 4 組合相片，然後按 Shutter（快門）按鈕。

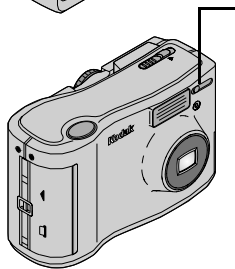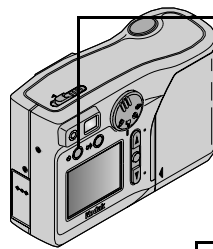



相機前方的 Self-Timer（自拍定時器）燈開啓 8 秒，再閃爍 2 秒，然後拍攝相片。


在您按下 Shutter（快門）按鈕後的 10 秒等待時間內，您不得更改相機設定。


拍照後自拍定時器關閉，您也可以再次按下 Self-Timer（自拍定時器）按鈕，取消自拍定時器。


連續快拍系列相片

Burst（連續快拍）設定  可連續快拍一系列相片。以每秒兩張相片的速度連拍四張相片。使用 Burst（連續快拍）時，閃光燈被禁用，Quality（品質）設定為 Good（良好）。

 **註釋：**該設定是拍攝體育運動或記錄連續移動物體的理想選擇。

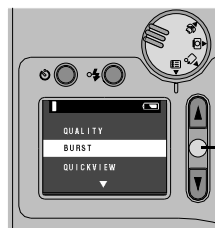

- 1 相機打開後，將 Mode Dial（模式撥號）設為 Setup（設定）。
- 2 按  直至 Burst（連續快拍）被增亮。
- 3 按 OK（確定）按鈕。

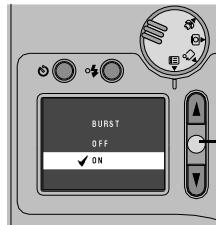

- 4 按▲/▼選擇 On（開啓）。
- 5 按 OK（確定）按鈕，接受改動。
- 6 將 Mode Dial（模式撥號）設為 Capture（擷取）。
- 7 將 Shutter（快門）按鈕按下一半，鎖定自動對焦和曝光。
- 8 完全按下 Shutter（快門）按鈕，不要鬆開，拍攝相片。

相機發出蜂鳴聲，然後開始拍照，直至您鬆開 Shutter（快門）按鈕，或者直至 Burst（連續快拍）系列完成。


2

設定閃光燈

在晚間、室內或光線陰暗的室外拍照時，需要使用閃光燈。閃光燈的有效範圍為 0.5 至 2.5 米（1.6 至 8.2 英尺）。拍攝 Burst（連續快拍）（第 14 頁）相片時，閃光燈自動關閉。



註釋：由於光線弱時閃光燈被關閉，慢速快門被啟用，須注意避免相機晃動。使用三腳架或將相機放置在平穩的位置。

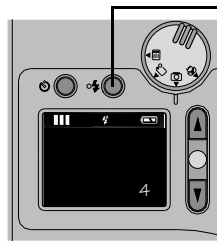

- 1 相機打開時，將 Mode Dial（模式撥號）設為 Capture（擷取）。
- 2 按 Flash（閃光燈）按鈕。
LCD 打開時，按 Flash（閃光燈）按鈕，捲動並選擇正確的閃光燈圖示。請參閱以下圖示說明。

Flash（閃光燈）設定保持不變，直至更改。




- AUTO（自動）（無圖示）— 必要時閃光燈自動亮起。



- Red-Eye（紅眼）— 閃光燈亮起一次，使拍攝對象的眼睛習慣閃光燈，然後拍照時再次亮起。



- Fill（補光）— 無論光線強弱，每次拍照時閃光燈均亮起。

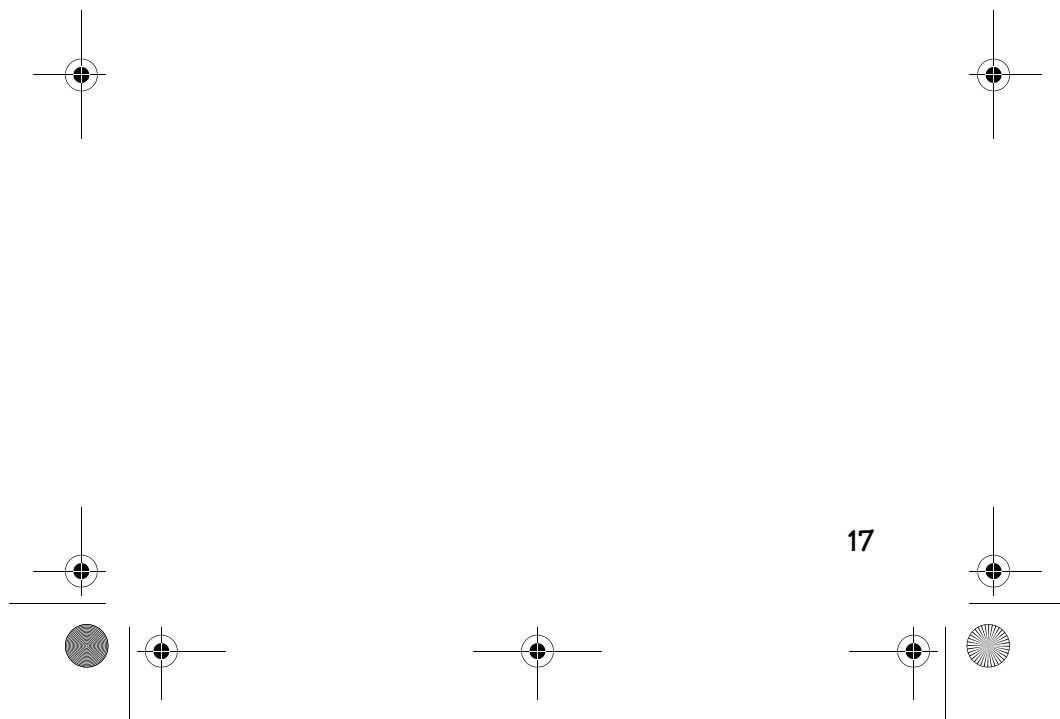

預覽相片

如果您希望在拍照前預覽相片，可在相機背面的 LCD 上預覽影像。顯示的實際影像有助於您為拍攝對象定位，特別是在使用 Close-up（近拍）特征時很有幫助。



註釋：當您使用 *Preview*（預覽）特征時，電池消耗很快，因此盡量使用 KODAK 數位相機交流電變壓器（3 伏）。



- 1 相機打開後，將 Mode Dial（模式撥號）設為 Capture（擷取）。
- 2 按 OK（確定）按鈕。
LCD 顯示實際影像。
- 3 欲使用 Preview（預覽）拍照：
 - 使拍攝對象位於 LCD 的中央。
 - 將 Shutter（快門）按鈕按下一半，鎖定自動對焦和曝光。
 - 完全按下 Shutter（快門）按鈕拍照。
- 4 欲關閉 Preview（預覽），按 OK（確定）按鈕。

使用數位變焦

在使用 Preview (預覽) 功能時, Digital Zoom (數位變焦) 設定在 LCD 上提供兩倍 (X2) 放大效果 (第 18 頁)。



註釋: 使用 Digital Zoom (數位對焦) 設定時, 品質自動設為 Good (良好)。由於相機在 Preview (預覽) 時的數位變焦相片速率很快, LCD 的顯示品質可能會降低。

2



- 1 使用 Preview (預覽) (第 18 頁) 為拍攝對象定位。
- 2 按 激活 Digital Zoom (數位變焦)。
影像從中部切開, 然後在 LCD 上放大。
- 3 再次按 取消 Digital Zoom (數位變焦) 功能。





3 高級相機設定

本章介紹的手動相機設定允許您自定 KODAK DC3800 數位相機，以便更好地控制相片效果。這些設定允許您：

- 設定相片品質
- 在相片上加印日期和時間戳記
- 設定相機的快速檢視功能
- 將相機設定為另一種語言
- 設定相機的有聲音調應答功能
- 格式化記憶卡
- 檢視相機資訊

3

設定相片品質

使用 Quality（品質）設定選擇相片解析度。相片解析度指構成影像的像素數目。解析度越高，相片品質越好。所有的解析度設定均會生成壓縮 JPEG 檔案。

- 如果相片品質對您十分重要，則使用 Best Quality（最佳品質）設定，該設定產生很少的壓縮。
- 如果記憶卡空間對您十分重要，則使用 Good（良好）或 Better（較好）品質設定，該設定產生較多的壓縮。



- 1 相機打開後，將 Mode Dial（模式撥號）設為 Setup（設定）。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按鈕，直至 Quality（品質）被增亮。
- 3 按 OK（確定）按鈕，顯示 Quality（品質）螢幕。



4 按▲/▼按鈕，增亮適當的設定。

3



○ **Best (最佳)** — 用於列印 8x10 英寸的相片



○ **Better (較好)** — 用於列印尺寸最大為 5x7 英寸的相片




○ **Good (良好)** — 用於透過電子郵件傳送相片或線上使用相片


5 按 OK (確定) 按鈕。

註釋：拍照時您可以在這三種設定之間自由轉換。


在相片上加印日期和時間

用本設定將日期和時間加印在相片的右下角。

 **註釋：** 本設定適用於幫助您追蹤相片的拍攝日期：例如，生日或保險索賠。

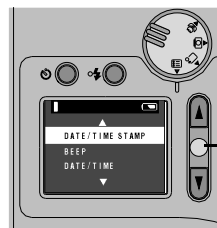

- 1 核實相機時鐘設定正確。參見第 8 頁上的「設定時鐘」。
- 2 相機開啓後，將 Mode Dial（模式撥號）設為 Setup（設定）。
- 3 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按鈕，直至 Date/Time Stamp（日期 / 時間戳記）被增亮。
- 4 按 OK（確定）按鈕，顯示 Date/Time Stamp（日期 / 時間戳記）螢幕。

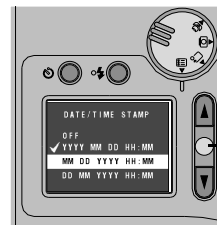


- 5 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按鈕，增亮您希望使用的格式。
- 6 按 OK（確定）按鈕，接受改動。下一次拍照時，日期和時間戳記被記錄在相片的右下角。

註釋： 該設定保持不變，直至您作出改動。

為每張相片設定快速檢視


使用本設定在您每次拍照時使相片自動顯示在 LCD 上。
Quickview (快速檢視) 激活後，您可以迅速刪除不需要的相片，以便節省相機記憶卡上的空間。

 **註釋：** 如果您需要立即檢視相片，本設定是理想的選擇。



- 1 相機打開後，將 Mode Dial (模式撥號) 設為 Setup (設定)。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按鈕，直至 Quickview (快速檢視) 被增亮。
- 3 按 OK (確定) 按鈕，顯示 Quickview (快速檢視) 螢幕。


3

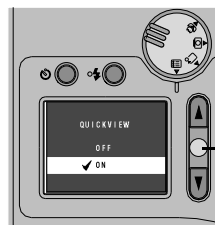

- 4 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按鈕，直至 On (開啓) 被增亮。
 - 5 按 OK (確定) 按鈕，接受改動。
- 註釋：** 本設定保持不變，直至您作出改動。

為相機選擇一種語言

使用該功能用不同的語言顯示功能表和螢幕訊息。

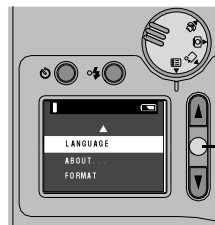


- 1 相機打開後，將 Mode Dial（模式撥號）設為 Setup（設定）。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按鈕，直至 Language（語言）被增亮。
- 3 按 OK（確定）按鈕，顯示 Language（語言）螢幕。



- 4 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按鈕，增亮您希望使用的 Language（語言）。
 - 5 按 OK（確定）按鈕，接受改動，並返回 Setup（設定）功能表。
- 註釋：** 本設定保持不變，直至您作出改動。


設定應答蜂鳴聲

相機蜂鳴聲透過該設定通知您正在執行某些功能。您可以設定相機，使大多數功能發出蜂鳴聲，或者根本不發聲。

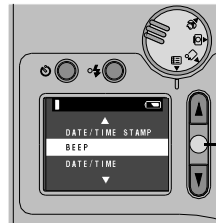

- 1 相機打開後，將 Mode Dial（模式撥號）設為 Setup（設定）。
- 2 按▲/▼按鈕，直至 Beep（蜂鳴聲）被增亮。
- 3 按 OK（確定）按鈕，顯示 Beep（蜂鳴聲）螢幕。

3

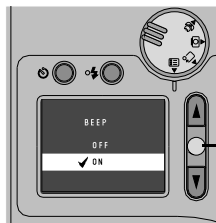


- 4 按▲/▼按鈕，直至 On（開啓）被增亮。
- 5 按 OK（確定）按鈕，接受改動。

Note: 本設定保持不變，直至您作出改動。


格式化記憶卡

如果記憶卡損壞，您可能需要格式化記憶卡。發生此種情形時，LCD 上會出現一則錯誤訊息。詳情請參閱第 49 頁。

當心： 格式化記憶卡會刪除記憶卡上的所有資料。

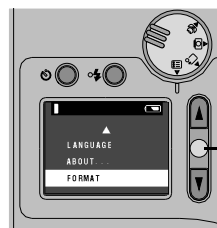


- 1 相機打開後，將 Mode Dial（模式撥號）設為 Setup（設定）。
- 2 按 **▲/▼** 按鈕，直至 Format（格式化）被增亮。
- 3 按 OK（確定）按鈕，顯示 Format Card（格式化卡）螢幕。

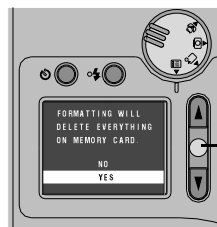

- 4 按 **▲/▼** 按鈕，增亮 Yes（是）或 No（否）。
 - **Yes（是）** — 擦除卡上的所有資訊，格式化記憶卡，以便在相機中使用。
 - **No（否）** — 不作任何改動退出。
- 5 按 OK（確定）按鈕，接受所作的選擇。

檢視相機資訊

使用 About (關於) 功能查找相機名稱以及運行的韌體版本。如果您需要打電話獲得相機服務，該資訊十分有用。

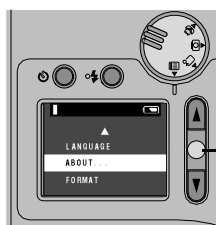

- 1 相機打開後，將 Mode Dial (模式撥號) 設為 Setup (設定)。
- 2 按 ▲/▼ 按鈕，直至 About (關於) 被增亮。
- 3 按 OK (確定) 按鈕，顯示 About (關於) 螢幕。
出現的資訊僅用於檢視，無法更改。

3



- 4 按 OK (確定) 按鈕，返回 Setup (設定) 功能表。






4 檢視相片

您可以檢視和調整儲存在 KODAK DC3800 數位相機記憶卡中的相片。您可以：

- 檢視已經拍攝的相片
- 刪除一些或全部相片
- 設立列印訂單或索引列印
- 選擇自動列印相片（DPOF）
- 用相機在電視上顯示和運行幻燈片

檢視相片

您可在整個 LCD 螢幕上捲動並檢視記憶卡上的每一張相片。

 **註釋：** 這適用於與朋友共享相機上的相片或檢視存儲在記憶卡上的相片。


欲節約電池，請使用 KODAK 數位相機變壓器（3 伏），該變壓器可作為附件從 Kodak 產品經銷商處或從我們的下列網址獲取：
<http://www.kodak.com/go/accessories>。



- 1 相機打開後，將 Mode Dial（模式撥號）設為 Review（檢視）。拍攝的最後一張相片在 LCD 中顯示。
- 2 使用▲/▼以捲動方式瀏覽相片。

刪除一張相片


使用 Delete (刪除) 功能迅速刪除記憶卡上的一張相片。欲刪除記憶卡上的所有相片，請參閱第 35 頁。

 **註釋：** 本設定適用於釋放記憶卡上的空間，並允許在刪除相片前方便地進行相片核對。




- 1 相機打開後，將 Mode Dial (模式撥號) 設為 Review (檢視)。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按鈕，直至選擇您希望刪除的相片。
- 3 按 OK (確定) 按鈕。

4

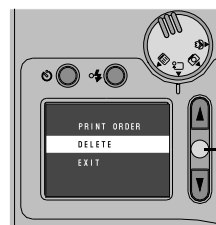


- 4 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按鈕，直至 Delete (刪除) 被增亮。
- 5 按 OK (確定) 按鈕，顯示 Delete (刪除) 螢幕。

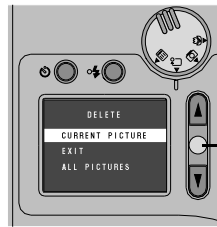


- 6 按▲/▼按鈕，直至 Current Picture（當前相片）被增亮。
- 7 按 OK（確定）按鈕，刪除相片，並返回主 Review（檢視）螢幕。

刪除所有相片


使用 Delete（刪除）功能迅速刪除記憶卡上的所有相片。

 **註釋：** 本設定適用於釋放記憶卡上的空間。

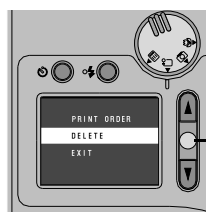


- 1 相機打開後，將 Mode Dial（模式撥號）設為 Review（檢視）。
- 2 按 OK（確定）按鈕，顯示 Delete（刪除）螢幕。

4

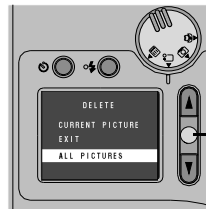

- 3 按▲/▼按鈕，直至 All Picture（所有相片）被增亮。
- 4 按 OK（確定）按鈕，顯示核實螢幕。

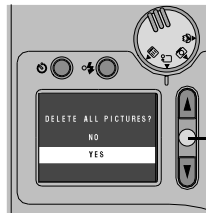


- 5 按▲/▼按鈕，直至 Yes（是）被增亮。
- 6 按 OK（確定）按鈕，刪除記憶卡上的所有相片。
所有相片從記憶卡上刪除。

將相片傳送至電腦


您可以很方便地使用 KODAK USB 圖片讀卡機（不包括）將相片傳送至您的電腦。然後您可以列印相片或將相片用電子郵件發送給朋友。您還可以使用圖片卡轉接器（不包括）透過膝上型電腦上的 PCMCIA 槽存取相片。

如果您是第一次使用 USB 圖片讀卡機，安裝時請遵循隨讀卡機提供的說明。

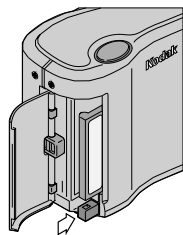

- 1 打開記憶卡門。
- 2 按 Eject（彈出）按鈕。
- 3 取出記憶卡，關閉卡門。

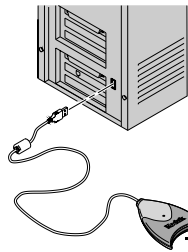

4




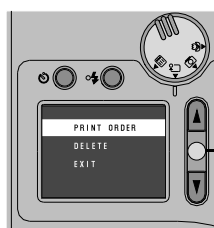
- 4 將記憶卡插入 USB 圖片讀卡機中。
您現在可以使用隨您的相機提供的軟體或任何 JPEG 相容軟體存取相片。

註釋：KODAK USB 圖片讀卡機和圖片卡轉接器是相機附件可從 Kodak 產品經銷商處或從我們的下列網址獲取：
<http://www.kodak.com/go/accessories>。

選擇自動列印相片


使用 Digital Print Order Feature (數位列印訂單功能) (DPOF)  或 Index Print (索引列印) 功能  自動選擇特定相片、多張縮圖相片，並確定在 KODAK 個人圖片製作機或其他直接列印啓用的印表機上列印的數量。

 **註釋：** 這些功能可節省列印的時間和紙張。當您將記憶卡插入直接列印啓用的印表機中時，只有所選的影像被列印。




- 1 相機打開後，將 Mode Dial (模式撥號) 設為 Review (檢視)。
- 2 按 OK (確定) 按鈕。
- 3 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按鈕，直至 Print Order (列印訂單) 被增亮。
- 4 按 OK (確定) 按鈕。

4

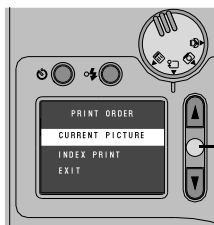

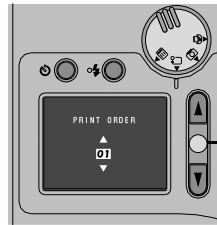

- 5 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 按鈕，直至 Current Picture (當前相片) 或 Index Print (索引列印) 被增亮。
 - **CURRENT PICTURE (當前相片)** — 選擇當前相片。
 - **INDEX PRINT (索引列印)** — 在一張紙上建立包含多個縮圖的關聯紙頁。
 - **EXIT (退出)** — 使您返回 Review (檢視) 螢幕。
- 6 按 OK (確定) 按鈕。



7 按▲/▼按鈕，指示所需列印件數目。


8 按 OK（確定）按鈕。


Print Order（列印訂單） 或
Index Print（索引列印） 圖
示出現在 LCD 上，列出已經預訂
的相片。

現在，您可以直接從記憶卡列印
已作標記的相片。

在電視上檢視相片

您可以將相機與電視（僅限 NTSC）連接，為很多人放映您拍攝的相片，並以捲動方式放映存儲在記憶卡上的相片。


 **註釋：**欲節約電池，請使用 KODAK 數位相機變壓器（3 伏），該變壓器可作為附件從 Kodak 產品經銷商處或從我們的下列網址獲取：
<http://www.kodak.com/go/accessories>。



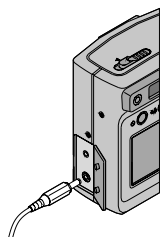


- 1 關閉電視和相機。
- 2 將視頻電纜插入相機一側的視頻輸出埠。
- 3 將視頻電纜的另一端與電視上的視頻輸入埠連接。

4



- 4 將 Mode Dial（模式撥號）設為 Review（檢視）。
- 5 打開相機和電視。
- 6 將電視設為正確的頻道。
相片出現在電視上。
- 7 按相機上的  按鈕，以捲動方式瀏覽相片。

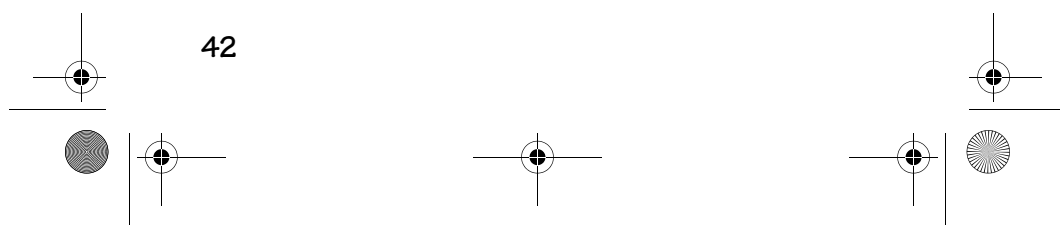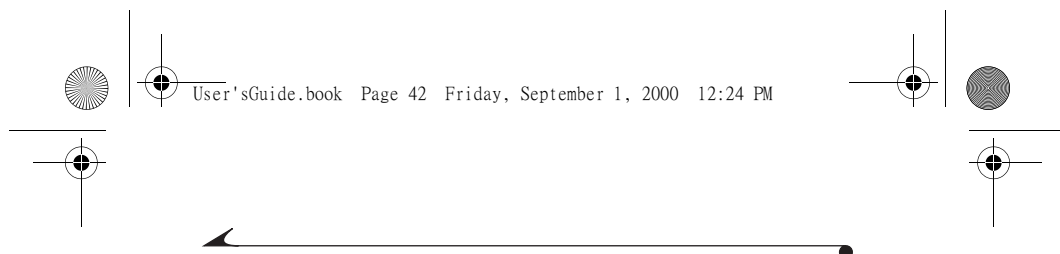



5 安裝軟體

本章說明如何安裝您的 KODAK 軟體供予 KODAK DC3800 數位相機。

如果您購買了 KODAK USB 圖片讀卡機，將附帶安裝程式軟體（安裝程式）可在基於 Windows 的個人電腦和 Macintosh 電腦上作業。使用 KODAK USB 圖片讀卡機，這些應用程式允許您存取和使用存儲在相機記憶卡上的相片。有關軟體使用的詳情可在隨每個軟體應用程式提供的線上輔助說明中查詢。

KODAK USB 圖片讀卡機的系統要求

基於 Windows 的系統

- Windows 95B、配備 USB 輔助設備的 OSR/2、98、98SE 或 Windows 2000
- 配備 Pentium 200 MHz 或更大功率微處理器的個人電腦
- 32 MB 或更大 RAM
- 150 MB 或更大硬碟空間
- CD-ROM 磁碟機
- 可提供 USB 埠或 PCMCIA 轉接器槽
- 顯示 256 種色彩的彩色監視器（建議使用數千種色彩）

Macintosh 系統

- PowerMac 系統 MacOS 8.6 或更高版本
- 32 MB 或更大 RAM
- 150 MB 或更大硬碟空間
- CD-ROM 磁碟機
- 可提供 USB 埠
- 顯示 256 種色彩的彩色監視器（建議使用數千種色彩）

安裝軟體





當軟體載入時，用幾分鐘時間填寫並寄出相機註冊卡。這樣，您就能收到軟體更新資訊，並為相機註冊。

- 1 開始安裝之前，關閉所有其他軟體程式。
- 2 將安裝程式光碟插入 CD-ROM 磁碟機。
- 3 載入軟體。如果 Auto Play（自動播放）被啟用，第一個安裝視窗會自動出現。如果第一個安裝視窗沒有自動出現：

在基於 Windows 的電腦上—從 Start（開始）功能表選擇 Run（執行）。在 Run（執行）對話方框中鍵入包含光碟的磁碟機字母，並鍵入 \setup.exe。例如：**d:\setup.exe**

在 Macintosh 電腦上—按兩下 Get Started（入門指南）圖示。

- 4 遵循螢幕上的軟體安裝說明。
- 5 如果出現提示，在安裝完成後重新啟動電腦。

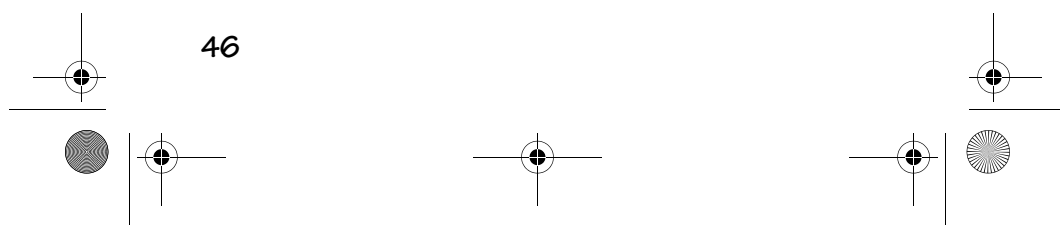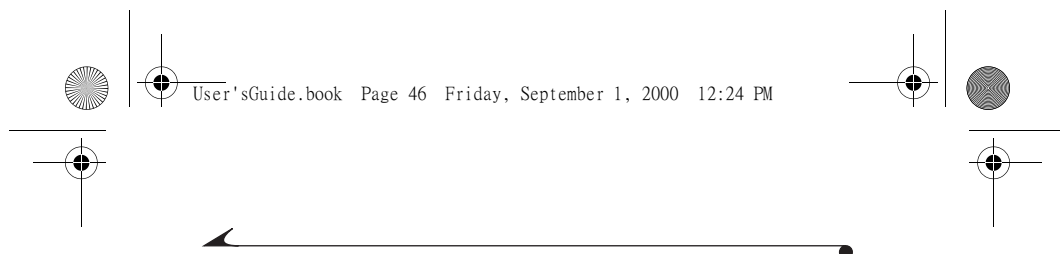



6 提示和疑難排除

有時您可能會遇到相機使用方面的問題。本章包含的資訊可為您提供指南，幫助您迅速找到答案，以便您繼續使用相機。本章提供下列資訊。

- 獲得更佳相機效果
- 記憶卡疑難排除
- 相機疑難排除
- LCD 訊息和提示

使印表機獲得更佳效果

您可能會注意到電腦螢幕上的色彩並非總是與您的文件或列印件的色彩相匹配。這是由於顯示器和印表機分別使用不同的色彩系統。

若採用下列方法，您可能會獲得更可靠的效果：

- 提高紙張品質。影印機紙的列印效果可能沒有上光紙或噴墨印表機專用紙的效果好。
- 調整印表機軟體設定。
- 使用新墨粉盒。請勿使用超出使用期限的墨粉盒。

列印相片時請記住下列幾點提示：

- 彩色列印比黑白列印花費的時間更長。影像複雜的相片會增加列印和晾乾的時間。
- 彩色列印比黑白列印耗費更多的記憶體。如果您的電腦發出記憶體不足的訊息，您可能需要關閉某些應用程式、更改某些設定或增加記憶體。
- 彩色列印件的影印效果可能不如黑白列印件清晰。如果您計劃影印文件，則應當考慮使用灰階列印文件。該設定通常可從 Print（列印）對話方框更改。
- 將相片尺寸改小或在亮光紙上列印相片可能會提高列印件的品質。
- 欲提高列印件的品質，您可以在 KODAK 噴墨紙上列印相片。請參閱 <http://www.kodak.com/go/inkjet>。KODAK 噴墨紙可用於大多數噴墨印表機，使您的列印件更清晰、更明快、影像細節更清楚。

疑難排除

如果您的相機出現問題，請在下表中找出可能的解決方法。
附加技術資訊可在位於相機的 KODAK DC3800 檔案夾中的
ReadMe 檔案中查找。

記憶卡		
問題	原因	解決方法
相機無法識別記憶卡。	記憶卡可能未經 CompactFlash 認證。	購買經 CompactFlash 認證的相機記憶卡（第 4 頁）。
	相機記憶卡可能損壞或格式適用於其他數位相機。	重新格式化相機記憶卡（第 28 頁）。
	相機記憶卡未插入相機。	將記憶卡插入相機（第 4 頁）。

6

相機		
問題	原因	解決方法
Shutter（快門） 按鈕不工作。	相機未打開。	打開相機（第 6 頁）。
	記憶卡存取燈 閃爍。相機正 在處理相片。	等待 Ready（準備就 緒）燈停止閃爍，然後 嘗試拍攝另一張相片。
	記憶卡已滿。	刪除記憶卡上的相片 （第 33 頁），或者插入 一張有可用記憶體的記 憶卡（第 4 頁）。
相片部份缺失。	拍照時物體遮 住鏡頭。	拍照時請勿讓手、手指 或其他物體遮住鏡頭。
	您的眼睛或相 片沒有正確地 位於觀景窗的 中央。	將相片放置在觀景窗的 中央時，在拍攝對象四 週留有一定的空間。

相機

問題	原因	解決方法
相片顏色太暗。	閃光燈未打開或不工作。	打開閃光燈（第 16 頁）。
	拍攝對象距離太遠，閃光燈無法生效。	移動位置，使拍攝對象位於 8.2 英尺（2.5 米）以內。
	拍攝對象位於強光前方（背光）。	改變位置，使光線不位於拍攝對象的背面。
相機未打開。	電池未適當安裝。	取出電池，重新安裝（第 2 頁）。
	電池電量不足。	安裝新電池。
相片顏色太淺。	不需要使用閃光燈。	關閉閃光燈（第 16 頁）。
	閃光燈使用時，拍攝對象距離過近。	移動位置，使相機和拍攝對象之間至少保持 1.6 英尺（0.5 米）的距離。
	燈光感應器被遮住。	握住相機時，請勿使手或其他物體遮住燈光感應器。

6

相機		
問題	原因	解決方法
存儲的相片損壞。	在記憶卡準備就緒燈閃爍時取出記憶卡。	取出記憶卡時，核實記憶卡存取燈不在閃爍。
拍照後相片剩餘數目不減少。	Image Resolution（影像解析度）和 Quality（品質）設定未佔用足夠的空間，無法使相片剩餘數目減少。	相機運作正常。繼續拍照。
相片不清晰。	鏡頭沾污。	清潔鏡頭（第 69 頁）。
	拍照時拍攝對象或相機移動。	在拍照過程中托穩相機。
	拍攝對象距離太遠，閃光燈無法生效。	移動位置，使拍攝對象位於 8.2 英尺（2.5 米）以內。

相機 LED 狀態燈

問題	原因	解決方法
綠色準備就緒燈未打開，相機不工作。	電池電量不足或耗盡。	更換電池（第 2 頁）。
	相機未打開。	打開相機（第 6 頁）。
紅色閃爍燈打開，但相機無法拍照。	電池電量不足。	檢查電池指示器，如有必要更換電池（第 2 頁）。
	相機記憶卡已滿。	刪除記憶卡上的相片（第 33 頁），或者插入一張有可用記憶體的記憶卡（第 4 頁）。
綠色準備就緒燈閃爍。	焦距和曝光未鎖定。	鬆開 Shutter（快門）按鈕，重新組合相片。
紅色準備就緒燈開啓。	閃光燈未充電。	等待閃光燈充電。燈熄滅後繼續拍照。
綠色準備就緒燈閃爍，相機無法拍照。	正在處理相片，並將相片存入記憶卡。	等待相片處理完畢。

LCD 訊息

訊息	原因	解決方法
記憶卡已滿	記憶卡已滿，無法容納更多的相片。	刪除記憶卡上的相片（第 33 頁），或者插入一張有可用記憶體的記憶卡。
插入記憶卡	相機中未插入記憶卡。	在相機中插入記憶卡（第 4 頁）。
無法讀取記憶卡 記憶卡需要格式化	記憶卡損壞。	在相機中插入記憶卡（第 4 頁），或者重新格式化記憶卡（第 28 頁）。



7 獲得輔助說明

如果您需要協助解決相機問題，有很多可供使用的資源：

- 第 6 章，提示和疑難排除
- 軟體製造商
- 傳真產品資訊
- 購貨地點
- 全球資訊網
- 技術支援

軟體輔助說明

如果您購買了 KODAK USB 圖片讀卡機，將附帶安裝程式軟體。提供的所有**軟體**輔助說明，均可從線上輔助說明獲得，或者與製造商聯絡。

Kodak 線上服務

- 全球資訊網 <http://www.kodak.com>
(按一下 Service and Support (服務與支援))

7

Kodak 傳真支援

- 美國和加拿大 1-800-508-1531
- 歐洲 44-0-131-458-6962

○ 英國 44-0-131-458-6962

電話客戶支援

如果您有關於 KODAK 軟體或相機運作方面的問題，您可以直接與客戶支援服務代表洽談。

打電話之前

在您打電話與客戶支援服務代表交談之前，請將相機與電腦連接、坐在電腦前、並準備好下列資訊：

操作系統 _____

處理器速度（MHz） _____

PC 型號 _____

記憶體數量（MB） _____

您收到的確切錯誤訊息 _____

相機序號 _____

電話號碼

- **美國**—請於週一至週五上午九時至下午八時（東部標準時間）撥免費電話：1-800-235-6325。
- **加拿大**—請於週一至週五上午九時至下午八時（東部標準時間）撥免費電話：1-800-465-6325。
- **歐洲**—請於週一至週五 09:00 時至 17:00 時（格林尼治標準時間 / 中歐時間）撥您所在地的 Kodak 數位影像支援中心免費電話或英國收費電話：44-0-131-458-6714

○ **美國、加拿大和歐洲以外地區**—按國家收費標準收取通話費用。

奧地利 /Osterreich	0179 567 357
比利時 /Belgique	02 713 14 45
丹麥 /Danmark	3 848 71 30
愛爾蘭 /Eire	01 407 3054
芬蘭 /Suomi	0800 1 17056
法國	01 55 1740 77
德國 /Deutschland	069 5007 0035
希臘	0080044125605
義大利 /Italia	02 696 33452
荷蘭 /Nederland	020 346 9372
挪威 /Norge	23 16 21 33
葡萄牙	021 415 4125
西班牙 /Espana	91 749 76 53
瑞典 /Sverige	08 587 704 21
瑞士 /Schweiz/Suisse	01 838 53 51
英國	0870 2430270
國際收費電話	+44 131 4586714
國際收費傳真號碼	+44 131 4586962





8 保證與監管資訊

有限保證期限

Kodak 保證本產品從購買之日起的一年內在材料與工藝方面無故障和缺陷。

保修範圍

本有限保證僅限在產品購買地區提供。

如果設備由於材料或工藝方面的缺陷在保證期內發生故障，KODAK 將選擇修理或免費更換設備，但受此處規定的條件和限制約束。此類修理服務包括所有人工、必要的調整和 / 或更換部件。

如果在修理時使用更換部件，可能是複製的部件或包含複製材料。如有必要更換整個系統，可能用複製的系統更換。

Kodak 還將在保證期內提供電話支援服務。

限制條款

若沒有註明日期的購買證明，則無法提供保證服務。雖然要求在購買產品的 30 日內寄回保證卡，保證賠償並不受寄回保證卡之限制。

如果您未能按照原產品包裝方式包裝產品並在產品運送過程中造成損壞，則本保證無效。

本保證不包括以下項目：超出 KODAK 控制的情形；用於糾正因使用非 KODAK 經銷或未經 KODAK 授權的附件或改動而導致故障的維修或部件；對未經授權所作改動或維修提供的服務；誤用、濫用；不遵循 KODAK 操作、維修或重新包裝說明；不使用 KODAK 提供的物品（例如，轉接器和電纜）；或在本保證一年期之後提出索賠。

KODAK 不對本設備或軟體的商品適銷性或特定用途適用性作任何其他明確或隱含保證。若根據法律任何隱含保證排除條款無效，隱含保證期則為從購買之日起的一年時間。修理或免費更換是 KODAK 根據本保證承擔的唯一職責。KODAK 不對因任何原因由於本設備的購買、使用或不正常功能導致的任何特殊性、繼發性或偶發性損壞承擔任何責任。KODAK 不負責賠償的損失包括但不限於收益或盈利損失、停機損失、設備使用損失、任何替代設備、設施或服務費、或您的客戶因此類損失而提出的索賠。

某些州不允許限制隱含保證的期限，因此上述限制條款可能對您不適用。某些州不允許排除或限制偶發性或繼發性損失，因此上述限制或排除可能對您不適用。

本保證為您提供特定法律權利。您可能還享有其他權利，對於這些權利各州有不同的規定。

應用程式支援

有關具體應用程式支援，請洽您的零售商、系統整合商、軟體製造商或經銷商。

如何獲得服務

請訪問我們的網址：<http://www.kodak.com>。

請參閱第 55 頁上的「從何處獲得輔助說明」，獲得您所在地的支援號碼。

將相機送回修理時，用原包裝材料包裝相機。並應隨設備附上一份故障報告。如果原包裝材料已丟棄或無法使用，則由設備所有人支付包裝費。

除非 Kodak 公司以書面形式向購買者承諾特定 Kodak 保證，除上述資訊外，不存在任何其他保證或職責，即使缺陷、損壞或損失是由於疏忽或其他原因所致亦不例外。

欲獲得保修服務，請洽您所在地的 Kodak 服務代表。欲獲得協助，請查閱第 55 頁上的「從何處獲得輔助說明」。

監管資訊

FCC 法規與諮詢


本設備符合 FCC 規則第 15 條。設備操作受以下兩個條件的制約：1) 本設備不得引起有害干擾，以及 2) 本設備必須接受任何收到的干擾，包括可能引起不良操作的干擾。

本設備經過測試，符合 FCC 規則第 15 條對 B 類數位裝置的限制。此類限制的目的是為預防居民區安裝產生的有害干擾提供合理保護。

本設備產生、使用並可能發射無線電頻率能量，如果不按照說明安裝，可能引起對無線電通訊的有害干擾。但是，無法擔保在某一特定安裝中不會出現干擾。

如果本設備確實引起對無線電或電視接收的有害干擾（可透過關閉後再打開設備確定），用戶可嘗試下列一種或多種方法予以糾正：1) 重新調整或放置接收天線；2) 增加設備和接收裝置之間的距離；3) 將設備連接在與接收裝置不同的線路插頭上；4) 向經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員徵求其他建議。

任何未經負責法規的一方明確批准的改動或修改均可能使用戶喪失操作設備的權利。必須使用隨產品提供的屏蔽介面電纜或在其他地方規定在產品安裝時須使用的指定附加部件或附件，以便確保符合 FCC 法規條例。

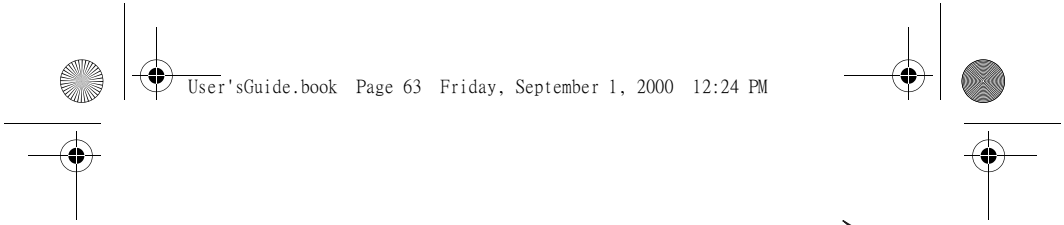


加拿大 DOC 聲明





DOC B 類法規—本數位裝置未超出加拿大通訊部無線電干擾法規條例規定之數位裝置發出的無線電噪音 B 類限制。

Obervation des normes-Class B—Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage redioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.



8

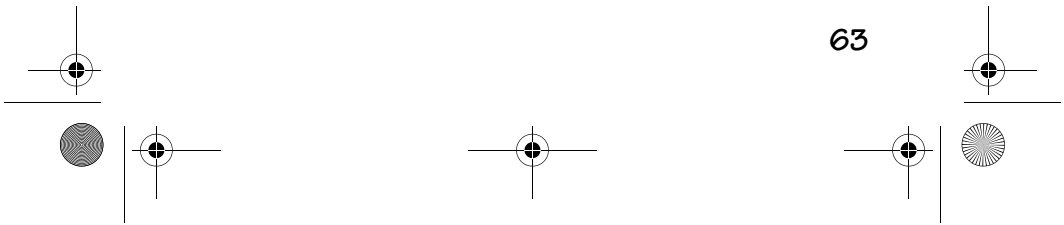

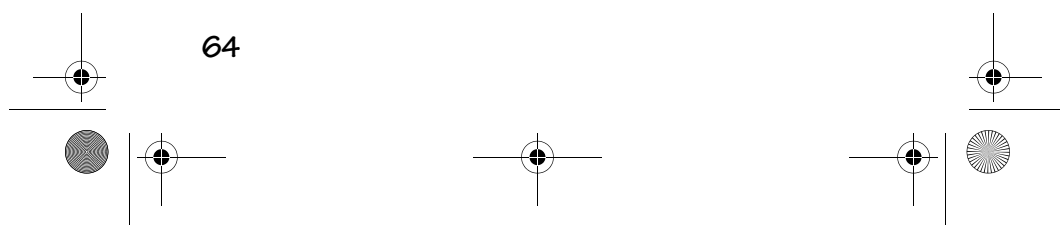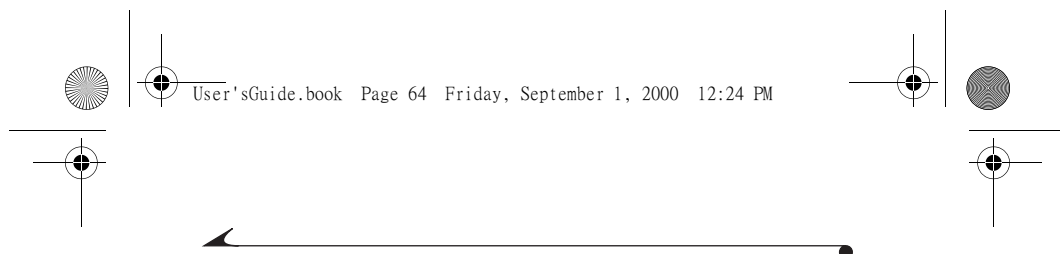



9 附錄

本附錄用作具體技術資料和相機維護指南，包含以下資訊：

- 原相機預設設定
- 相機規格
- 一般維護與安全
- 電池使用

原預設設定

當您首次從相機盒中取出相機時，您的相機設定為下列預設值。

功能	預設設定
Date/Time Stamp (日期 / 時間戳記)	Off (關閉)
Digital Zoom (數位變焦)	Off (關閉)
Flash (閃光燈)	Auto (自動)
Preview (預覽)	Off (關閉)
Quality (品質)	Best (最佳)
Quickview (快速檢視)	On (打開)
Self-Timer (自拍定時器)	Off (關閉)
Burst (連續快拍)	Off (關閉)
Beep (蜂鳴聲)	On (打開)
Language (語言)	English (英語)

相機規格

相機規格		
像素解析度	CCD	1901 x 1220 = 2.3 百萬像素（像素總數）
	Best/ Better（最佳 / 較好）	1792 x 1184
	Good（良好）	896 x 592
色彩		24 位元，數百萬種色彩
相片檔案格式		JPEG/EXIF
相片存儲		僅限外裝記憶體：ATA 相容 CompactFlash 卡
觀景窗		真實影像
ASA/ISO 敏感度		ISO 100 等同裝置
閃光燈範圍		1.6 英尺至 8.2 英尺（0.5 公尺至 2.5 公尺）

相機規格

鏡頭	類型	光學品質玻璃
	最大光圈	f/2.8
	數位變焦	2 倍數位變焦（僅限 Good Quality（良好品質））
	焦距	33 公釐（相當於 35 公釐相機） 6.9 公釐（實際尺寸）
	焦距	Normal（正常）：0.5 公尺至無限 Close-Up（近拍）：0.66 英尺（0.2 公尺）至 1.64 英尺（0.5 公尺）
電源	電池	AA 鹼性，鎳氫
三腳架插座		.25 英寸（.006 公尺）螺紋式
視頻輸出		僅限 NTSC
尺寸	寬度	3.7 英寸（95 公釐）
	深度	1.3 英寸（33 公釐）
	高度	2.4 英寸（61 公釐）
重量		5.8 盎司（165 克）（不含電池）
作業溫度		32 至 104° F（0 至 40° C）

一般維護與安全

- 爲了避免損壞相機，請勿將相機放置在潮濕和高溫或低溫處。
- 始終遵循基本安全注意事項。參閱隨相機提供的「重要安全說明」手冊。
- 用一塊清潔、乾燥的布清潔相機外殼。切勿使用摩擦性或很強的洗滌劑或有機溶劑清潔相機或相機的任何部件。
- 請勿將任何化學品（如防曬霜）與相機的油漆面接觸。
- 切勿拆開相機或觸摸相機的內部裝置。這樣做可能引起電擊。
- 如果您看到相機內冒煙或發出異味，立即關閉相機，等待幾分鐘，直至相機冷卻，然後取出電池。
- 清潔鏡頭和背面的 LCD 螢幕：
請勿使用清潔劑，除非是相機鏡頭專用清潔劑。請勿用含有化學品的眼鏡鏡片紙擦拭相機鏡頭或 LCD 螢幕，這樣做可能擦壞鏡頭。
 - 1 輕輕地在鏡頭或 LCD 螢幕上吹氣，清除灰塵或污垢。
 - 2 輕輕地在鏡頭或 LCD 螢幕上吹氣，使其潤濕。
 - 3 用一塊柔軟、無絨毛的布或不含化學品的鏡頭清潔紙輕輕地擦拭鏡頭或 LCD 螢幕。

在某些國家提供維修協議。請與 Kodak 產品經銷商聯絡，瞭解進一步詳情。

電池使用



- Kodak 建議在相機中使用 KODAK Photolife AA 鹼性電池或 KODAK Photolife AA 鎳氫可充電電池。
- 若長期存放相機不用，取出電池。
- 始終嚴格遵循電池製造商的指南。請勿嘗試拆卸、造成短路或將電池放置在高溫或火源旁。
- 同時更換全套電池。新電池不應與舊電池混用。請勿將可充電和不可充電的電池混用。請勿將鹼性電池與鎳氫電池混用。請勿將不同等級或品牌的電池混用。不遵守此一注意事項可能導致一組電池中的某些電池超出正常損耗值，增加溢漏的可能性。
- 並非所有的電池設計均相同！電池使用壽命在很大程度上取決於使用時間、使用狀況、類型、品牌和相機。數位相機對電池要求十分嚴格。並非所有電池均能在這些嚴格條件下保持良好性能。Kodak 實驗室測試證明，鎳氫可充電電池在各種狀況下均具有傑出的效能。鎳氫電池適用於要求嚴格的設備，例如數位相機，並且不會產生其他可充電技術具有的「記憶體」效應。
- 如果您選擇在相機中使用鹼性電池，「相片 / 閃光燈級別」鹼性電池具有較優異的性能，例如 KODAK Photolife 鹼性電池。這些類型的電池在數位相機中的使用壽命比普通鹼性電池長兩倍以上。鹼性電池無法充電，請勿嘗試在電池充電器中為鹼性電池充電。

- 在相機中使用電池作為能源時，我們建議您將連續 LCD Preview（預覽）或 Review（檢視）限制在每個操作階段 10 分鐘以內。如果您計劃長時間使用相機，建議您對使用交流電變壓器作為電源的相機採用此一方法。
- 當溫度在 32 F (0 C) 以下時，電池性能會降低。在寒冷的天氣中使用相機時，請攜帶備用電池，並在使用電池拍照前注意為備用電池保暖。請勿丟棄放置在低溫中無法正常工作的電池，這些電池可能還可以再使用。
- 棄置電池時，請遵循製造商的說明和所有地方和全國法規條例。Kodak 建議客戶利用所在地區可能存在的所有社區電池回收計劃。詳情請與您所在地的廢物處理或回收部門聯絡。



當心表面燙手

- 取出電池時，用手觸摸之前須等待電池冷卻，因為電池溫度可能很高。
- 請勿讓兒童接觸電池。
- 萬一電池液體溢漏到皮膚上，立即用肥皂和大量的水沖洗受污染的皮膚。美國國內的客戶可以與 Kodak 健康、安全與環境資訊中心聯絡，電話號碼：716-722-5151，美國之外的客戶應當與當地健康護理供應商聯絡。

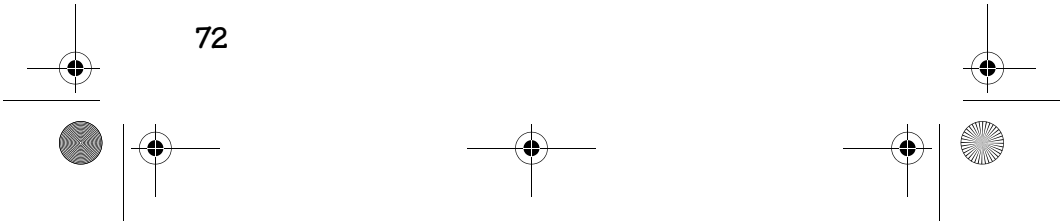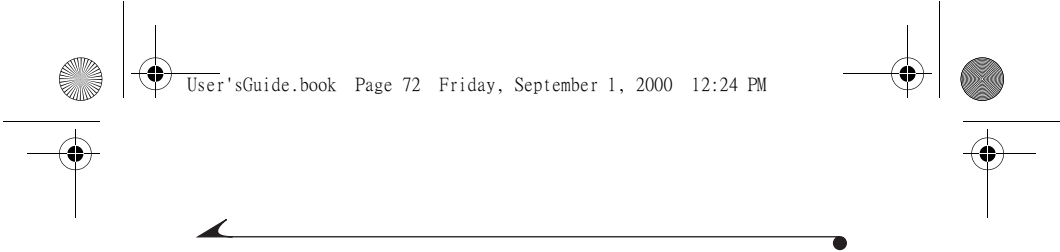

索引

- 三腳架插座 68
- 尺寸，相機 68
- 幻燈片 41
- 支援
 - 傳真 55
 - 電話 56
- 日期 / 時間戳記
 - 預設值 66
 - 增加 24
- 日期，設定 8
- 加拿大 DOC 聲明 63
- 卡
 - 記憶，取出 5
 - 記憶，插入 4
- 巨集 12
- 光圈 68
- 列印相片 39
- 列印訂單 39
- 安全 69
- 安裝軟體 45
- 自拍定時器
 - 設定 13
 - 預設設定 66
- 自動列印 39
- 自動，閃光燈 16
- 作業溫度 68
- 刪除
 - 所有相片 28, 35
 - 相片，一次一張 33
- 快速檢視
 - 設定 25
 - 預設設定 66
- 系統要求 44
- 良好品質設定 22, 23
- 拍照 10
- 服務，如何獲得服務 61
- 狀態燈，疑難排除 53
- 近拍設定 12
- 保修範圍 59
- 保證 59
- 品質
 - 相片，設定 22
 - 預設設定 66
- 相片
 - 一次刪除一張 33
 - 刪除所有 35
 - 拍攝 10
 - 品質，設定 22
 - 傳送相片 37
 - 檔案格式 67
 - 檢視 32

相片檔案格式 67
相機
規格 67
資訊 29
疑難排除 50
相機規格 67
紅眼，閃光燈 16
要求，系統 44
重量，相機 68
限制條款，保證 60
音頻應答 27
時間
設定 8
戳記，增加 24
時鐘，設定 8
格式化記憶卡 28
索引列印 39
記憶卡
取出 5
格式化 28
插入 4
疑難排除 49
閃光燈
預設設定 66
範圍 67
清潔
鏡頭 69

LCD 69
設定
日期和時間 8
時鐘 8
設定，預設 66
軟體
安裝 45
輔助說明，獲得 55
連續快拍
設定 14
預設設定 66
最佳
品質設定 22, 23
焦距 68
視頻電纜 41
視頻輸出規格 68
傳真，支援 55
傳送相片 37
溫度，作業 68
準備拍照 2
準備就緒燈 10
號碼，電話支援 56
蜂鳴聲
設定 27
預設設定 66
補光，閃光燈 16
裝入電池 2

解析度 22
電池
 使用 70
 規格 68
 裝入 2
 檢查 7
電視幻燈片 41
電話支援 56
預設設定 66
預覽
 設定 18
 預設設定 66
像素解析度 67
圖片卡
 取出 5
疑難排除 54
 相機 50
 記憶卡 49
 LED 狀態燈 53
監管資訊 59
維護 69
語言
 預設設定 66
 選擇 26
輔助說明，獲得 55
數位變焦
 設定 19

 預設設定 66
燈，準備就緒 10
錯誤
 相機 50
 記憶卡 49
 LED 狀態燈 53
壓縮檔案 22
應用程式支援 60
應答，音頻 27
檢視
 相片 32
 相機資訊 29
獲得輔助說明 55
戳記，增加至相片 24
鏡頭
 清潔 69
 規格 68
關於，相機資訊 29
讀卡機，使用 37
變壓器，交流電 12, 18
顯示輔助說明 55
觀景窗資訊 67

A
ASA 敏感度 67

C

CompactFlash 卡

取出 5

插入 4

D

DPOF 39

F

FCC 法規與諮詢 62

I

ISO 敏感度 67

J

JPEG，檔案 22

L

LCD

訊息 54

清潔 69

LED 狀態燈提示 53

M

Macintosh 要求 44

N

NTSC 68

NTSC 連接 41

P

PCMCIA 槽 37, 44

U

USB 圖片讀卡機 37

W

Windows 要求 44

Z

card

格式化 28

printer tips 48